

# TRANSMASTER

## ADR GODKÄND TRANSPORTTANK



## TRANSMASTER

TransMaster är en transporttank som ger snabb tillgång till bränsle direkt på bygget eller arbetsplatsen. Den levereras i volymer från 400 till 3 000 liter och är godkänd för diesel och bensin\*. TransMaster kan förses med ett flertal tillbehör som pump, bränslefilter, räkneverk och lås.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Galvaniserade stapel- och lyfthörn med fullbelastade lyftöglor förhindrar skador på tanken och säkerställer korrekt hantering
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Levereras sandblästrad och målad till C3 enligt certifikat Sigmafast 210HS och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203
- Levereras i volymerna 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 och 3000 liter
- Kan levereras i valfri RAL-kulör. Levereras som standard i RAL 5003 blå.
- Tanken går att stapla på höjden, två stycken med bränsle i och tre stycken utan bränsle.



\* Med godkänd bensinutrustning

## TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION



TransMaster, ovanifrån.

1. Enkel åtkomst för inspektion via toppluckan
2. Extra anslutning med plugg
3. 1" sugrör
4. Pump med filter\*
5. Fäste för pistolventil
6. Automatisk pistolventil med slang
7. Säkerhetsventil
8. Nivåmätare
9. 2" påfyllnadskapsel
10. 1" kulventil
11. Hål för sugslang



Kraftiga galvaniserade hörn.



Gaffelfästen på alla fyra sidor.

### STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1" sugrör
- Standardfärg RAL 5003
- Nivåindikator
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil
- Fäste för Automatpistol
- Dräneringsrör för tömning av den yttre tanken.

### EXTRAUTRUSTNING

- 12V, 24V eller 230V pump
- K24 Räkneverk
- Filter
- Slang
- Automatpistol
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- Lyftarm från 400–2500 liter
- Bensinutrustning



Enkel åtkomst av manluckan genom toppluckan.

### Mått och vikt

Art nr.	Volym liter	Vikt kg	Dimensioner mm (LxBxH)
KNT400	400	435	1512 x 1140 x 720
KNT500	500	460	1512 x 1140 x 820
KNT600	600	485	1512 x 1140 x 920
KNT750	750	500	1512 x 1140 x 1320
KNT1000	1000	535	1512 x 1140 x 1320
KNT1500	1500	735	1926 x 1140 x 1320
KNT2000	2000	860	2426 x 1140 x 1320
KNT2500	2500	990	2926 x 1140 x 1320
KNT3000	3000	1125	3412 x 1140 x 1320

Godstjocklek: 400 liter – 1000 liter 3 mm. 1500 liter – 3000 liter 4 mm.

# BRUKSANVISNING FÖR ABG TRANSMASTER UTRUSTAD FÖR TRANSORT OCH FÖRVARING AV BENSIN

Tanken består av en yttertank med ventilationsgaller som nås genom en låsbar topplucka. Under toppluckan står innertanken med plats för pump, kablar och utrustning,

OBS! Håll tanken ren och torr. Torka genast upp spill. Kom ihåg att gamla filter med bensin hanteras som brandfarligt avfall.


## Transport

Under transport ska tanken ha stängd topplucka, stängd ventilationskoppling och avstängda kulventiler på toppen av innertanken, enligt bilden till höger.



## Instruktion för påfyllning

1. Montera det medföljande luftningsröret (1) på toppen av yttertanken. Röret vrids åt höger.
2. Öppna kulventilen för luftning (2) ovanpå innertanken.
3. Öppna påfyllningskapseln (3) och fyll tanken med automatisk pistolventil.

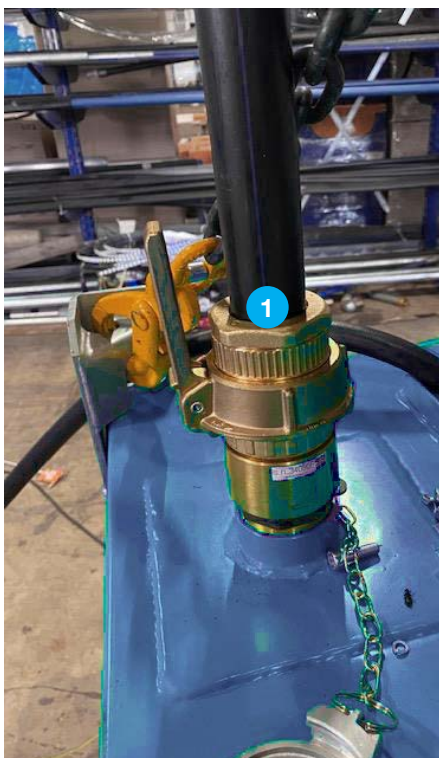

## Instruktion för tankning

- Utför punkt 1 och 2 enligt instruktionen för påfyllning på tidigare sida.  
Öppna även kulventilen (4) för tankning.

Tag fram tankens kablar och slang.

Koppla dessa till respektive anslutning enligt bilderna nedan:

- (5) – jordspjut, sticks ned i jorden om möjligt.
  - (6) – Elkabel, kopplas till strömkälla minst tre meter från tanken
  - (7) – Jordkabel till jordningspunkt på maskin eller tank som ska fyllas
  - (8) – Använd den automatiska pistolventilen och fyll den maskin eller tank som ska fyllas.
- För vredet på pumpens kopplingsbox (9) till vänster. Pumpen startar och den automatiska pistolventilen kan användas

